

COSSE di CASA

N. 7 - LUGLIO 2014

IN ALLEGATO

Cucine
& elettrodomestici

SOLO **2,50 €**

il mensile per vivere meglio la casa

**Interni contemporanei
da un ex laboratorio**

SPAZI BEN RISOLTI

- ▶ 50 + 17 mq: superficie ampliata con il soppalco
- ▶ 55 mq: ricavare la seconda camera nel bilocale

*Come avere
luce in più
negli ambienti*

Sedie low cost

Arredi compatti per l'esterno

Rivestimenti d'effetto

SPECIALE SICUREZZA
Come proteggere la casa

In bagno sfruttiamo l'angolo

I nuovi climatizzatori:
aria fresca, consumi ridotti




*total
white*



Finestre sicure

La classe antieffrazione, dalla RC 1 alla RC 6, viene attribuita alle finestre in base ai test previsti dalla norma Din En 1627, che misurano il tempo di resistenza ai tentativi di sfondamento, perforazione e forzatura.

Le maniglie interna ed esterna della portafinestra di **Essenza** sono inserite direttamente sul vetro e hanno serratura multipunto con cilindro passante.

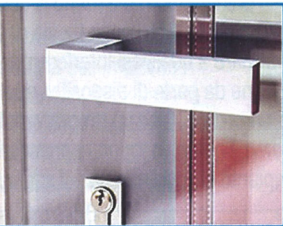

Dettagli importanti

➤ Che cosa distingue una finestra "normale" da una antieffrazione? La differenza è data non tanto dal materiale quanto da **una serie di particolari** esteticamente impercettibili, ma di estrema importanza.

● Variano secondo modello e produttore, ma il principio è lo stesso: una **combinazione ad hoc tra profilo della finestra, vetro e ferramenta** per determinare la tenuta alle "forzature".

● In questa ottica, ecco che cosa è importante verificare al mo-

mento della scelta d'acquisto:

✓ **ferramenta** preferibilmente antistrappo e **a nastro** (cioè installata su tutto il perimetro del serramento, quindi con più riscontri su ogni anta), che aumenta i punti di chiusura;

✓ **rinforzi**, in materiale plastico o in metallo, per avere una maggiore resistenza;

✓ **nottolino a fungo**, per assicurare a fondo l'anta al telaio e **piastra antitrapano** per proteggere la maniglia contro la manomissione dall'esterno.